お客さまへ

ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みください。お読みになった後、大切に保存し、必要なときにお役立てください。

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、⚠警告、⚠注意の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

絶対に行わないでください。	必ず指示に従い行ってください。

⚠警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

禁止 **器具の改造や指定部品以外の交換はしない。**（火災・感電・落下の原因）	禁止 **器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。**（火災・感電の原因）

⚠注意　誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの

禁止 **お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士の資格が必要です。**（火災・感電の原因）	禁止 **光を直視しない**（長時間直視すると目を痛める原因）
禁止 **器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない。**（過熱して火災の原因）	厳守 **明るく安全にご使用いただくために半年に１回の保守・点検を行う。**

●照明器具には寿命があります。設置して８～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
LED光源は寿命が来ても、暗くなりますが点灯し続けます。点灯出来るからといって継続して使用が可能というわけではありません。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。

- ●周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- ●３年に１回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
- ●点検せずに長期間使用し続けると、まれに、発煙・発火・感電などに至る恐れがあります。

器具の清掃

⚠警告 **電源スイッチを切ってから行う**（感電の原因）

＜器具のお手入れについて＞
器具の汚れは、柔らかい布をうすめた中性洗剤につけてよくしぼってから拭きとり、さらに洗剤成分が残らないようによくしぼった水拭き用の柔らかい布で仕上げてください。
シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯、アルカリ性洗剤、薬品などは使用しないでください。

＜カバーのお手入れについて＞
カバーはキズつきやすいのでメガネ拭き等柔らかい布で拭いてください。

⚠注意
点灯中及び消灯直後の器具には触らない。（高温のためやけどの原因）

知っておいていただきたいこと

○点灯、消灯時にカバー、反射板の収縮・膨張により、きしみ音が発生する場合がありますが、異常ではありません。

保証について

■保証期間は商品お買上げ日より１年間です。ただし、器具内蔵の点灯回路は３年間です。
詳細は弊社カタログをご参照ください。

お　願　い

- ● LEDにはバラツキがあるため、器具内の個々のLEDや同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- ● LED光源の交換はできません。交換の際は器具ごと交換ください。
- ●壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。ご了承ください。

異常時の処置

⚠警告
煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る。（火災・感電の原因）
煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

この説明書は、再生紙を使用しています。

連絡先　三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社
〒247-0056　神奈川県鎌倉市大船2-14-40
☎(0467)41-2729（営業本部）
☎(0467)41-2773（品質保証部サービス課）

MITSUBISHI

三菱 LED 照明器具

LED ダウンライト

E763Z037H23

このたびは三菱照明器具をお買上げいただきありがとうございました。

保管用

形名 **AKLD1012W/N　AKLD1013W/N**
AKLD1012W/L　AKLD1013W/L

取扱説明書

○この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また アフターサービスもできません。
○電源周波数50Hz、60Hz共用形ですから、日本全国どこでも使用できます。

施工者さまへ

○施工の前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

安全のために必ず守ること

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、⚠警告、⚠注意の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

絶対に行わないでください。	必ず指示に従い行ってください。

⚠警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

禁止 **天井埋込み専用ですので天井直付けや壁面及び床面への取付けはしない。**（指定外の取付けは火災・落下の原因）	禁止 **配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。**（絶縁破壊により感電・火災の原因）
禁止 **傾斜天井、補強のない天井には取付けない。**（火災・落下の原因）	禁止 **適合の直流電源装置で使用する。**（適合直流電源装置以外での使用は、火災・感電・器具破損の原因）
禁止 **引火する危険のある雰囲気で使わない。**（ガソリン・可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのある所で使わない）（火災の原因）	厳守 **施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規程に従って行う。**
禁止 **器具取付けの際は電線を挟まない。**（絶縁不良により感電・火災の原因）	

⚠注意　誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの

禁止 **高温（35℃を超える）、高湿度（85%Rhを超える）、粉じん、油煙の多い場所、強い振動・衝撃のある場所で使わない。**（落下・感電・火災の原因）	禁止 **器具の外郭を天井内の造営材・ダクトに触れさせない。**（火災・感電の原因）
禁止 **さびの出やすい場所、腐食性ガスの出る場所で使わない。**（劣化による落下の原因）	禁止 **表示された電源電圧以外では使わない。**（火災・感電の原因）
禁止 **風呂場など水や湿気の多い場所で使わない。**（火災・感電の原因）	禁止 **狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠して使う場合は、放熱を妨げない。**（器具が過熱して火災の原因）
禁止 **雨水のかかる場所で使わない。**（水気・湿気が入り感電の原因）	禁止 **調光器との併用をしない。**（器具が過熱して火災の原因）

お願い

- ■周囲温度は５～35℃の範囲でご使用ください。
- ■油煙のある場所では使わないでください。
  光学特性が低下する原因となります。
- ■温泉地など、硫黄成分を含む腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。
  光学特性等に不具合が発生することがあります。

定格電圧	周波数	入力電流	消費電力
AC100V	50/60Hz	0.16A	6.7W

各部のなまえと取付けかた

⚠警告 **器具の取付けは取扱説明書に従い行う**（不確実な取付けは、器具落下・感電・火災の原因）

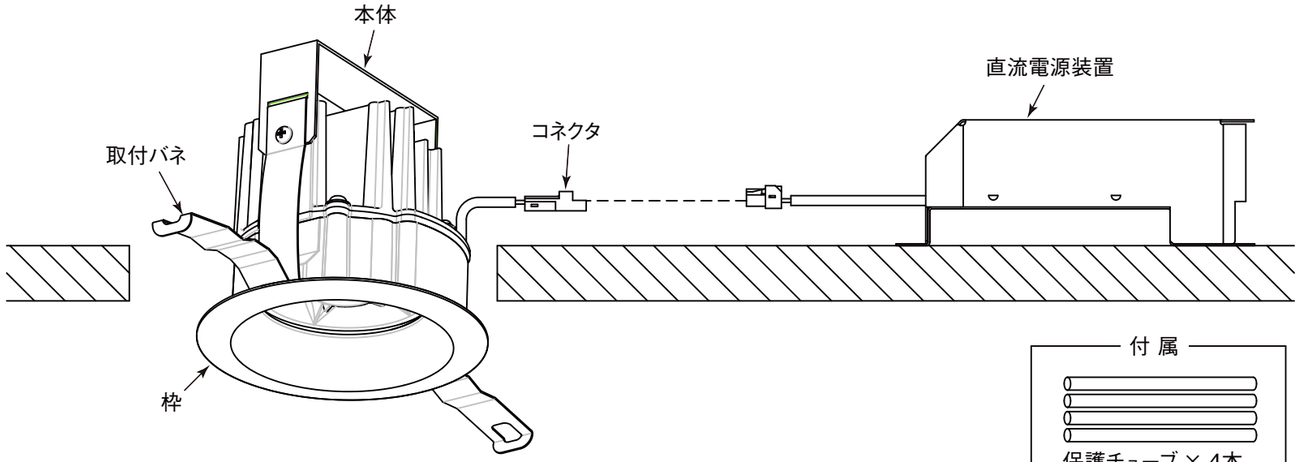

付属
保護チューブ × 4本

1 取付前の確認

○器具質量（約 0.6kg）に十分耐えるよう、取付部の強度を確保する。
○補強材を入れる場合、天井内で動かないよう固定する。

注）ロックウール等、柔らかい天井に取付ける場合、天井材の損傷、枠と天井面の間に隙間ができることがありますので、天井上面と取付バネの間に補強材を入れてください。不備があると落下の原因となります。

⚠警告
器具の取付けは質量に耐える所に取付ける
（落下の原因）

2 天井に埋込穴をあける

○指定埋込穴径 $\phi\ 85^{+2}_{0}$ mm であける。

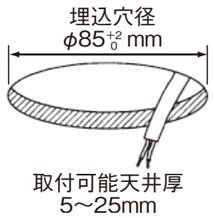

断熱材・防音材をご使用の場合

この照明器具は、日本照明工業会 SGI 形ダウンライト適合品です。
マット敷工法により断熱施工された天井にそのまま取付けられます。

マット敷工法専用

断熱材の種類
住宅用人造鉱物繊維断熱材
（JIS A 9521 熱抵抗値 :6.6㎡・K/W 以下）

⚠警告
ブローイング工法で施工された天井には取付けない
（過熱し火災の原因）

3 電源線を電源端子台に接続する

(1) 電源線に付属の保護チューブを芯線ごとにかぶせる。
(2) 電源線を電源端子台の差し込み穴に確実に差し込む。

⚠警告
接続が不完全な場合は、接続不良による発熱により火災の原因

○電源端子台の容量は 6A です
○適合電線： φ 1.6mm 単線　　φ 2.0mm 単線

⚠警告
送り配線は照明器具専用とし、容量を確認して接続する（容量を超えると電源端子台が過熱・損傷し火災の原因）

接続状態

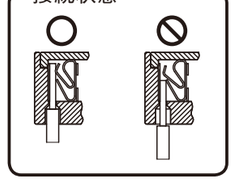

⚠警告
電源の接続は適合太さの電源線を指定長さに被覆をむき、１本ずつ速結端子の奥まで差し込む（差し込み不十分は接触不良により火災・感電の原因）

○電源線を電源端子台から取り外すときは、幅6mm のマイナスドライバーを、はずし穴へまっすぐに差し込んでください。

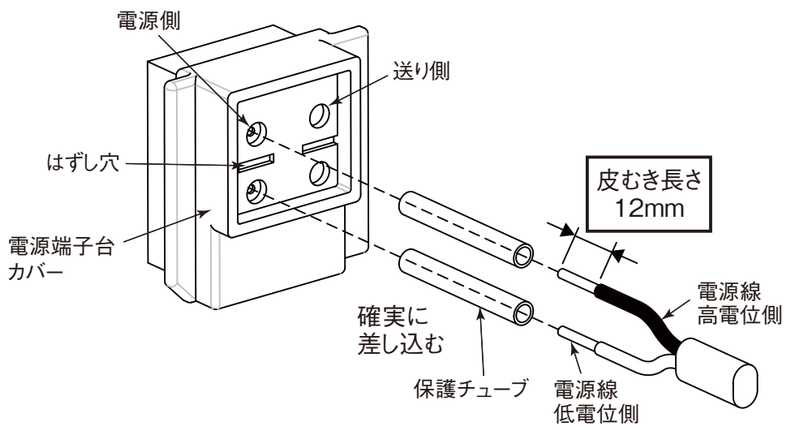

4 コネクタを直流電源装置に接続する

○本体のコネクタと直流電源装置を接続する。

⚠警告
接続が不完全な場合は、接続不良による発熱により火災の原因

5 器具を埋込穴に入れる

（1）天井埋込穴に直流電源装置を挿入する。
・直流電源装置は天井裏の平らな所に反転、横転しないよう設置する。
また、本体に接触しないようにする。
・直流電源装置は木ねじ（客先手配）で固定することができます。
（2）取付バネを矢印の方向に押さえる。
（3）取付バネの先端を天井裏に引っ掛ける。
（4）枠が天井に密着するまで本体を押し上げる。

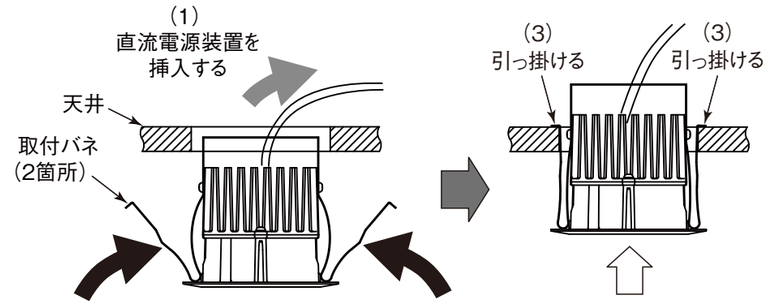

[壁に近い場所へ設置する場合]

○ LED の位置により壁面へ照射される光の形状が異なり、光ムラが気になる場合があります。壁面に対し LED を右図の位置に合わせて設置することを推奨します。

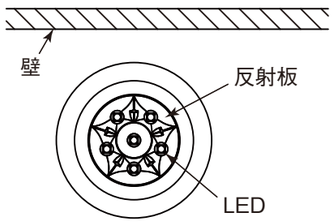

[ディフューザ（拡散シート）（別売品）を取付ける場合]

○枠とカバーの間にはめ込んでください。

○ディフューザ（拡散シート）の片側のツメを挿入し、たわませ反対側のツメをはめ込む。

注）光沢面を外側にしてはめ込んでください。

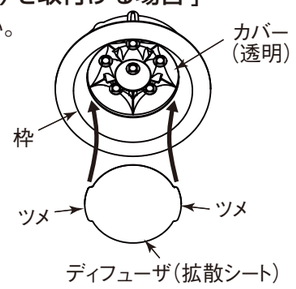

6 器具のはずしかた

（1）枠をつかみ、ゆっくり下へ引き下げる。
（2）取付バネを矢印の方向に押さえながら埋込穴から外す。

注）無理に引き下げると天井材破損の恐れがあります。